Vitelli Velobedarf AG Dornacherstrasse 101 CH-4053 Basel Telefon o61 361 70 70 Telefax o61 361 57 70 E-Mail info@vitelli.ch



www.vitelli.ch www.velostaender.ch

Veloüberdachung Bike-Roof, Fundamentplan, Planskizze



Verankerung:


Der Bike-Roof kann direkt auf die Gartenplatten verankert werden. Hiezu die mitgelieferten Plastikdübel und Schrauben verwenden.

Wir der Bike-Roof auf einen Kiesplatz gestellt kann er mit Bodennägel gesichert werden.

Fundamente:

Sie sind für den Bike-Roof nicht notwendig. Wenn Seiten- und Rückenwände montiert werden und der Unterstand an einer Stelle steht wo orkanartige Winde den Velounterstand "angreifen" können, ist eine Fundation angebracht.

4 Zementrohre mit Ø 20-25 cm und 30-50 cm lang, in den Boden einlassen. Mit der Wasserwaage alle Rohre auf die gleiche Höhe ausnivellieren. Rohre mit Beton füllen und ringsum einbetonieren. Beton auf dem Zementrohr glattstreichen.

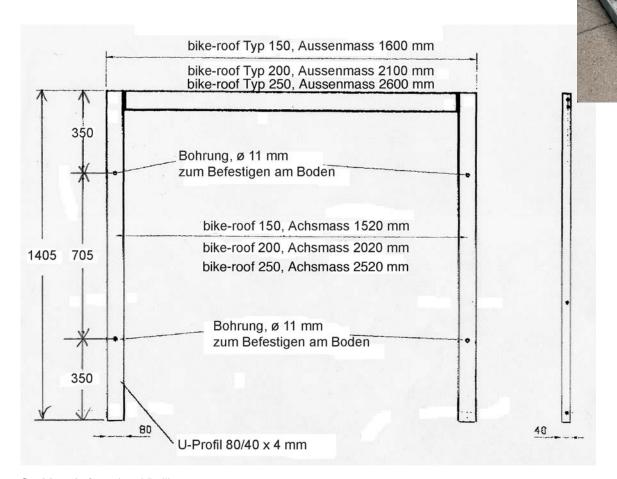

Sachbearbeiter: Jörg Vitelli Basel, 3.5.2006